

CONTROL  
REMOTO  
REDLINE



**JFA**  
ELECTRÓNICOS



MANUAL DE INSTRUCCIONES

# CONTROL REMOTO **REDLINE**

## PRESENTACIÓN

El control remoto REDLINE JFA permite controlar las principales funciones del reproductor, como cambiar la música y la carpeta, volumen, pause, play y power.

## FUNCIONAMIENTO

**Unidad transmisora:** Siempre que se presiona una tecla, una señal de RF (radio frecuencia) será transmitida para la unidad receptora.

**Unidad receptora:** encenderá el "led action" indicando la presencia de señal recibida, y controla el reproductor a través del enchufe P2 de la interfaz W/R de los modelos de marca PIONEER que tengan esa entrada y los REPRODUCTORES con interfaz resistiva.

## OBSERVACIONES IMPORTANTES

- Para evitar interferencia, instale la unidad receptora a por lo menos 1 metro de la central de alarmas o del módulo de inyección electrónica.
- Para un mayor alcance debe mantenerse la antena estirada y en un lugar que sea visible y lejos de la carrocería del carro.
- Verifique la intensidad de la luz del led de la unidad transmisora. Si es débil o no se enciende, sustituya la batería.

---

Para un mayor alcance, instale el equipo en un lugar donde la antena esté libre y lo más expuesta posible, la distancia alcanzada es de 1200 metros en zona abierta (direccionada).




## INDICACIONES Y COMANDOS BASICOS UNIDAD TRANSMISORA



1. Control de volumen (+);
2. Control de volumen (-);
3. Rebobinar la música;
4. Avanzar la música;
5. Indicador LED;
6. Sube la carpeta;
7. Baja por la carpeta;
8. Reproducir/pausar/ATT;
9. Encendido/función (cambia a aux, CD, USB, radio, etc.).

## INDICACIONES Y COMANDOS BASICOS UNIDAD RECEPTORA

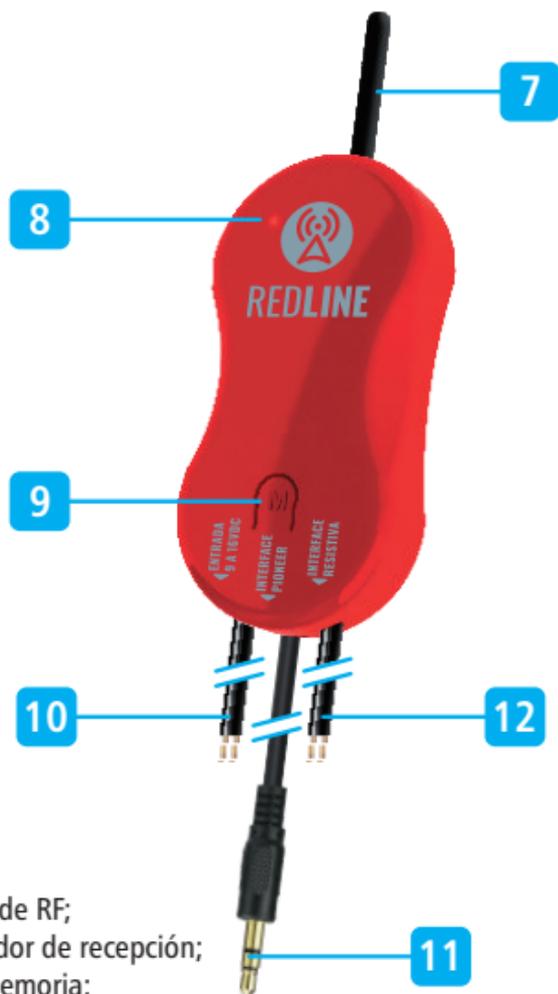

- 7- Antena receptora de RF;
- 8- Led action, indicador de recepción;
- 9- Botón de modo memoria;
- 10- Alimentación 12v (negro raya blanca) y GND (negro);
- 11- Conector de interfaz W/R para los modelos Pioneer;
- 12- Cable de interfaz resistiva para reproductores con esta tecnología;

## PROGRAMACIÓN DEL CONTROL

Para programar un control siga los siguientes pasos:

1- Presione la tecla "M" del receptor (indicación 9). El led ACTION (indicación 8) quedará encendido permanentemente;


2- Presione la tecla (+) en el control (indicación 1). Verificar que el led ACTION (indicación 8) va a parpadear una vez, indicando que el control fue programado con el receptor REDLINE.

3- Después de acabar este proceso, el led ACTION (indicación 8) se apagará inmediatamente.

### OBSERVACIÓN IMPORTANTE

La central no funcionará si el procedimiento de programación del control no es realizado.

## INSTALACIÓN RECOMENDADA PARA EL RECEPTOR (MODO W/R)

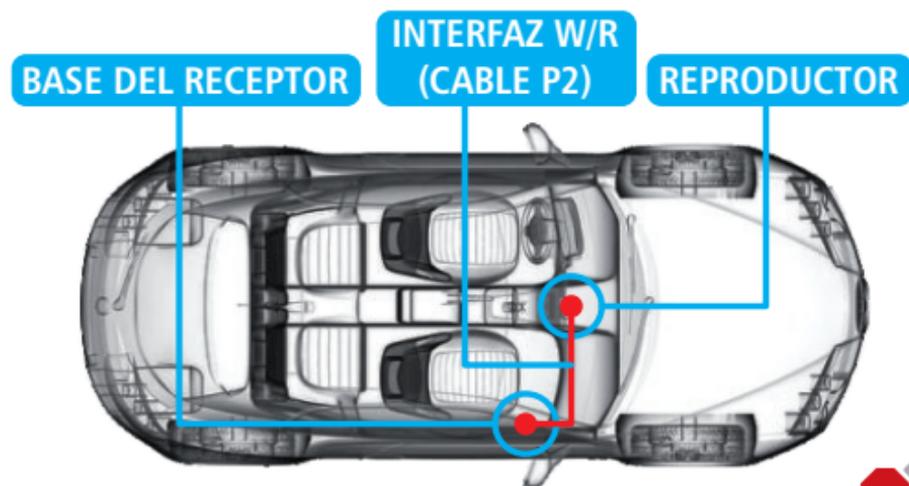

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

UNIDAD RECEPTORA	Voltaje de operación: 9 a 16V
	Consumo en stand-by: 13mA
	Protección contra reversión de polaridad: SI
UNIDAD TRANSMISORA	Modelo de batería: A 23 -12V
	Frecuencia de operación: 433,92 MHz
	Protección contra reversión de polaridad: NO
	Potencia emitida (3 metros): 0,808 mW
	Modulación: ASK

Producto Homologado



01260-14-04318

"Este equipo opera en carácter secundario, esto es, no tiene derecho a protección contra interferencia perjudicial, incluso de estaciones del mismo tipo, y no puede causar interferencia a sistemas operando en carácter primario."

