

K600
Jfa



MANUAL DO USUÁRIO



PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade JFA Eletrônicos, o qual foi desenvolvido com tecnologia avançada e design exclusivo.

Leia atentamente as instruções de instalação e uso apresentadas neste manual

PRESENTAÇÃO

O controle K600 permite controlar as principais funções do "player" como mudança de música e pasta, volume, play, pause e power.

FUNCIONAMENTO

Unidade Transmissora:

Sempre que pressionada uma tecla o, um sinal de RF (rádio frequência), será transmitido para a unidade receptora.

Unidade Receptora:

O "led action" acenderá indicando a presença de sinal recebido, e transmitirá em IR (infra vermelho) o código correspondente a tecla pressionada. O receptor pode operar com dois transmissores, bastando para isto executar os passos 1 e 2 do item "CODIFICANDO O CONTROLE" para o novo transmissor.

¹Para um maior alcance, instale o equipamento em um local onde a antena fique livre e o mais exposta possível, a distância alcançada é de 600 metros em área aberta (visada).


OBSERVAÇÕES IMPORTANTE

1 - A central não funcionará caso o procedimento de codificação não seja realizado.

2 - Para evitar interferências, instale o receptor em um local onde a antena fique próxima do painel e distante no mínimo 50cm do receptor de alarmes do carro.

INDICAÇÕES E COMANDOS BÁSICOS

Unidade Transmissora:

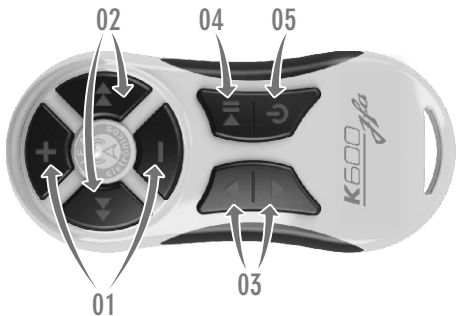

01 - Controla volume;

02 - Mudança de música;


03 - Mudança de pasta;

04 - Play/Pause;

05 - Power/Função (muda para aux, cd, usb, rádio, etc.).

INDICAÇÕES E COMANDOS BÁSICOS

Unidade Receptora:

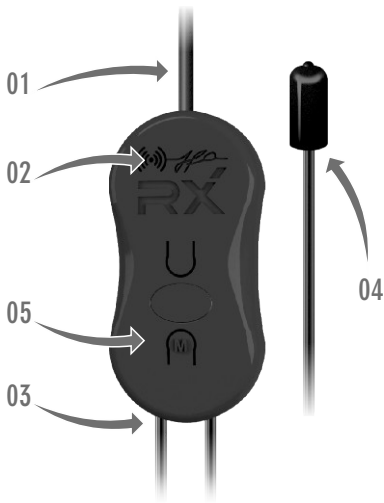

01- Antena do receptor RF;

02- Led action, indicador de recepção;

03- Alimentação 12v (preto listra branca) e GND (preto).

04- Emissor de infra-vermelho (apontar para a frente do player);

05-Tecla modo memória.

CODIFICANDO O CONTROLE

MODO MEMÓRIA (O receptor possui armazenado em sua memória mais de 220 modelos de aparelhos de áudio e vídeo (veja a tabela anexa ou no site: www.jfaeletronicos.com)).

















Controle :










































































1. Aperte a tecla "M" na unidade receptora (Indicação 1), o led action ficará aceso constantemente;
2. Pressionar as teclas na unidade transmissora (Indicação 2) correspondente ao modelo do "player", conforme tabela, exemplo: Se desejar programar o cd SONY, deve executar passo 1 e depois pressionar as teclas $\text{⏻} + \text{⏪} -$ em seqüência, no controle. Verificar que o led irá piscar 1 vez e depois 4 vezes, indicando que foi programado o modelo 14 (Sony).
3. Após finalizar este processo aperte a tecla "M" na unidade receptora (Indicação 1) ou espere 10 segundos para sair do modo memória.







































































MODELO	INDICADOR	
	CÓDIGO	
AIKON		
AIKON SRC-UP	⏻ - + ⏺	43
ALPINE		
CDE-133BT IVE-W530	⏻ - ⏺ ⏩	70
AR70		
AR 70	⏻ + + ⏪	05
BZ		
BZ-1570 BZ-407 BZ-750	⏻ - ⏩ ⏺	61
BOOSTER		
BMTV-6850 BMTV-7950	⏻ + ⏩ -	20
BMTV-7680		
BMP-1450USB BMP-2100USB	⏻ - ⏪ ⏩	52
BM-7550 BM-7650	⏻ + ^ -	26
BDVM-8400	⏻ + ⏩ +	21
BMP-1250USB	⏻ - ⏪ ⏪	53
BDVD-5350UB	⏻ - ⏪ ^	24
BMTV-9600DVUBT	⏻ - ⏪ ⏺	55
BDVM-8340MP	⏻ - ⏩ -	56
BDVM-8365MP	⏻ - ⏩ +	57
KIT MULTIMIDIA-SRC UP	⏻ - + ^	42
BOOSTER 01	⏻ + ^ ⏪	29
BOOSTER 02	⏻ + ^ ⏩	28
BOOSTER 03	⏻ + ⏩ ⏩	22
CASKA		
CASKA-MULT	⏻ - ^ -	62
CIBER		
CIBER-01	⏻ + ^ -	26
CIBER-02	⏻ + ^ ⏪	29
CIBER-03	⏻ + ^ ^	30

MODELO	INDICADOR	
	CÓDIGO	
DOTCOM		
DC-308	⏻ - ^ +	63
DSW AUTOMOTIVE		
DS-8705	⏻ - + +	39
GO TO		
GO TO - MODE UP	⏻ - - +	45
H-BUSTER		
HBD-7688AV HBD-9200AV	⏻ - v -	68
HBD-9150AV HBD-9350AV		
HBD-D2000AV HBD-D300AV	⏻ - + ⏪	41
HBD-7900AV	⏻ - - ⏪	47
HBD-8300BT	⏻ - - ⏩	46
HBD-9560DVD	⏻ - - -	44
HBD-9500 HBD-9550AVN HBD-9600AW	⏻ + - ^	12
HB-3000	⏻ + + +	03
HB-4000	⏻ + + ⏩	04
HB-5100	⏻ + + ⏪	05
HB-5000 HB-7200	⏻ + + ^	06
HB-6000 HB-8100		
HB-7100	⏻ + + v	07
HB-8000	⏻ + ^ v	31
HB-9150	⏻ + - ⏩	10
HB-9700	⏻ + - v	13
HB-9750	⏻ + - ^	12
HB-DVD	⏻ + - -	08
JVC		
KD-AR555 KD-R449 KD-R760	⏻ + + -	02
KD-AR565 KD-R450 KD-R859BT		
KD-AR755 KD-R459 KD-R869BT		


MODELO			INDICADOR	
			CÓDIGO	
JVC			   	02
KD-AR765S	KD-R460	KD-R959BT		
KD-R209UR	KD-R469	KD-R969BT		
KD-R219	KD-R519UR	KD-X200		
KD-R329	KD-R650	KD-X210		
KD-R409UR	KD-R660	KD-X220		
KD-R419	KD-R729BT	KD-X310BT		
KD-R429	KD-R739BT	KD-X320BT		
KD-R439	KD-R750			
KENWOOD			   	19
DPX502BT	KDC-BT955HD	KDC-X496		
DPX592BT	KDC-BT958HD	KDC-X497		
DPX702BH	KDC-HD455U	KDC-X500		
DPX792BH	KDC-MP1045	KDC-X595		
KDC-358U	KDC-MP1048	KDC-X598		
KDC-BT265U	KDC-MP152U	KDC-X599		
KDC-BT362U	KDC-MP2045U	KDC-X697		
KDC-BT365U	KDC-MP2048U	KDC-X700		
KDC-BT558U	KDC-MP2052U	KDC-X897		
KDC-BT562U	KDC-MP362BT	KDC-X898		
KDC-BT565U	KDC-MP365BT	KDC-X996		
KDC-BT6052U	KDC-X300	KDC-X997		
KDC-BT765HD	KDC-X398	KDC-X998		
KDC-BT855U	KDC-X399			
KDC-BT858U	KDC-X494			
LENOXX			   	60
AD-1828				
LG			   	75
LCF600UR	LCS320UB	LCS510IR		

MODELO			INDICADOR		
			CÓDIGO		
LG					
LCF800	LCS321UB	LCS700BR	   	75	
LCS311UR	LCS500UX				
LG1			   	35	
MOX					
MO-DVD7040			   	64	
NAPOLI					
CDMP-3618	CDMP-6338USB		   	67	
CDMP-3936			   	69	
9000			   	20	
9905			   	21	
8480			   	22	
1950	9981		   	23	
4203	4335	5333	   	24	
9912	9913		   	25	
9975	9485	9486	9985	   	26
9480			   	27	
5333	5133		   	28	
8787			   	33	
NET					
NET-TV			   	82	
ORBE					
8901			   	78	
PANASONIC					
PANASONIC-01			   	32	
PIONNER					
DEH-1480UB	DEH-8380SD	DEH-X8580BT		01	
DEH-1580UB	DEH-P4080UB	DEH-X8780BT			
DEH-2280UB	DEH-P4180SD	MVH-1480UB			

MODELO			INDICADOR	
			CÓDIGO	
PIONNER			+	01
DEH-3180UB	DEH-P5080UB	MVH-158UI		
DEH-3480UB	DEH-P5180UB	MVH-358BT		
DEH-4280SD	DEH-X1780UB	MVH-8280BT		
DEH-4380UB	DEH-X1880UB	MVH-8380BT		
DEH-5280SD	DEH-X3580UI	MVH-X178UI		
DEH-6280BT	DEH-X3780UI	MVH-X378BT		
DEH-6380SD	DEH-X4880BT	MVH-X568BT		
DEH-6480BT	DEH-P6080UB	DEH-P7880MP		
DEH-7380BT	DEH-X6580BT	DEH-P7980UB		
DEH-6980IB	DEH-X6780BT	DEH-P9880BT		
DEH-8980BT	DEH-P7180UB			
AVH-2380DVD	AVH-P3380BT	AVH-P5280BT	⏻ - - √	49
AVH-5480DVD	AVH-P4280DVD	AVH-P6380BT		
AVH-P3280BT	AVH-P4380DVD			
AVH-1480DVD	AVH-X1580DVD	AVH-X7580BT	⏻ - ⏪ -	50
AVH-2480BT	AVH-X2580BT			
DVH-7380AV			⏻ - - ^	48
DVH-7580AV	DVH-8480AVBT		⏻ - ⏪ +	51
DVH-7780AV	DVH-8780AVBT			
PHILCO			⏻ - ⏩ ⏪	59
PCA-530				
CD-230				
DVD-500			⏻ + ⏪ ⏪	17
PHILIPS			⏻ + ⏪ ^	18
PHILIPS-01				
CE120	CEM210	CEM3000		
CEM2000	CEM220		⏻ ^ - +	81

MODELO			INDICADOR	
			CÓDIGO	
POSITRON			   	72
SP4300AV	SP6700DTV	SP8650DTV		
SP4310AV	SP6900NAV	SP8960NAV		
SP6300AV	SP8330BT			
SP6110AV	SP6551DTV		   	74
SP6111AV	SP6861NAV			
SP6320BT			   	71
SP8990				
SP8550DTV			   	73
SP3110				
SP4120AV			   	65
SP3110				
SP4120AV			   	40
SP4120AV				
SP4120AV			   	37
SP4120AV				
ROADSTAR			   	58
RS-3130UDV				
RS-7790DMTS			   	66
RS-4136				
RS-4136			   	24
SKY				
SKY-01			   	76
SKY-02				
SKY-02			   	77
SKY-03				
SKY-03			   	79
SKY-HDTV				
SKY-HDTV			   	80
SKY-HDTV				
SONY			   	14
CDX-GT217X	CDX-GT40UX	CDX-GT617UX		
CDX-GT227X	CDX-GT417UX	CDX-GT627UX		
CDX-GT267X	CDX-GT427UX	MEX-1GPX		
CDX-GT317X	CDX-GT437UX			
SONY+			   	15
SONY+				
WEBBOX			   	45
1300 - MODE UP				

INSTALAÇÃO RECOMENDADA PARA O RECEPTOR

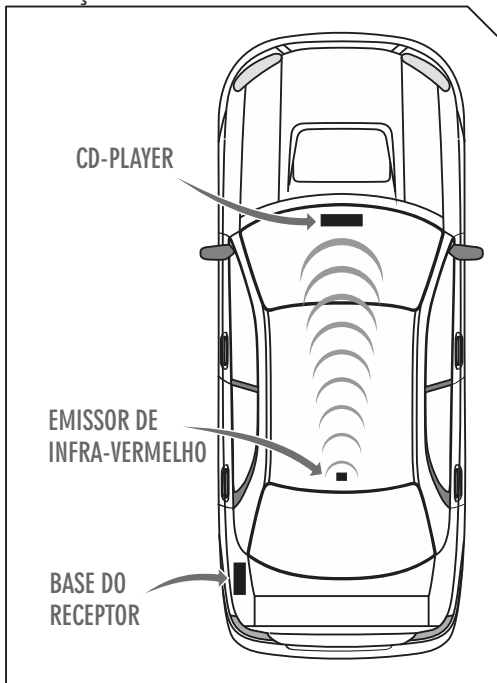

RECOMENDAÇÕES E OBSERVAÇÕES

1. Para evitar interferências, instale o receptor em um local onde a antena fique próxima do painel e distante no mínimo 50cm do receptor de alarmes do carro.
2. Para maior alcance deve-se manter a antena esticada e em local que seja visual e distante da lataria do carro.
3. Alimentar a unidade receptora com 12V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Nome do produto	K600
Alimentação transmissor	12V - Bateria A23
Alimentação receptor	9 a 16Vdc
Frequência de operação	433,92 MHz
Modulação	ASK



Veja todos os produtos da linha
automotiva em nosso site.

www.jfaeletronicos.com